

### Artikelnummer/Itemnumber: 482B

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm  
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt  
und beschichtet, Farbe: DB703,  
ortsfest, zum Einbetonieren mit  
Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300  
mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel  
tube Ø 82 mm approx. 900 mm  
above ground, hot-dip galvanized  
and coated, color: DB703, stationary,  
for casting in concrete with ground  
anchor, total length approx. 1300  
mm, without lock, without eyelet




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

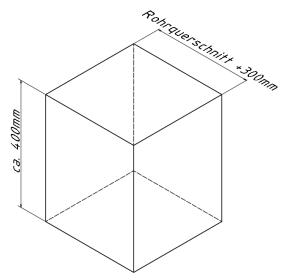

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

