

### Artikelnummer/Itemnumber: 40191BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm  
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit drei schwarzen Streifen,  
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit drei schwarzen Streifen,  
Gesamtlänge: 1500 mm, mit  
aufgeschweißter Stahlkappe

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm  
stationary, for casting in concrete  
yellow / black, hot-dip galvanized  
and coated yellow with three black  
stripes, total length: 1500 mm, with  
welded steel cap




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

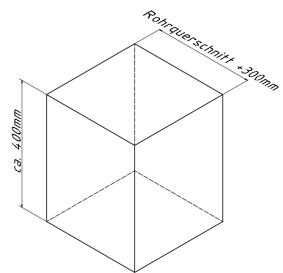

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

